Commercial Electric™

Item # 721607
Model # HON8115A

USE AND CARE GUIDE

5-LIGHT INTERIOR CHANDELIER

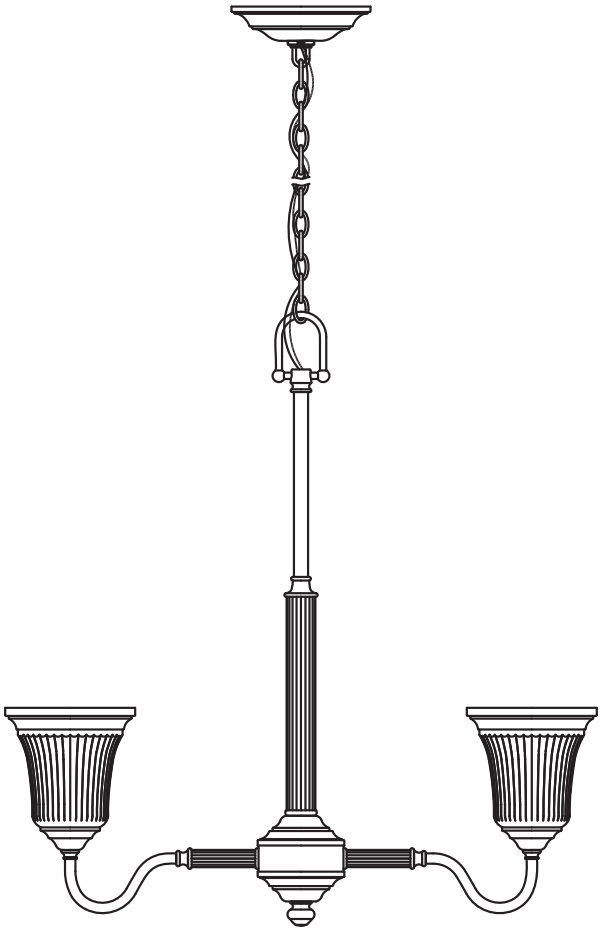

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Commercial Electric Customer Service 8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this interior chandelier. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

Table of Contents

Table of Contents....2
Safety Information....2
Warranty....2
Pre-Installation....3
Planning Installation....3
Tools Required....3
Hardware Included....3
Package Contents....4
Installation....5
Care and Cleaning....7
Troubleshooting....7

Safety Information

WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.

WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED


Wire strippers

Safety goggles

Ladder

Gloves

Flathead screwdriver

Phillips screwdriver

Electrical tape

Wire cutters

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.


AA

BB

CC

DD

EE

FF


GG

HH

II

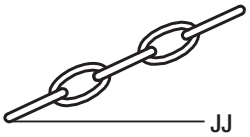
JJ

Part	Description	Quantity
AA	Canopy	1
BB	Wire Connector	3
CC	Mounting Strap	1
DD	Ground Screw	1
EE	Outlet Box Screw	2
FF	Hex Nut	1
GG	Nipple B	1
HH	Ring	1
II	Screw Collar Loop	1
JJ	Chain (5 ft.)	1

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

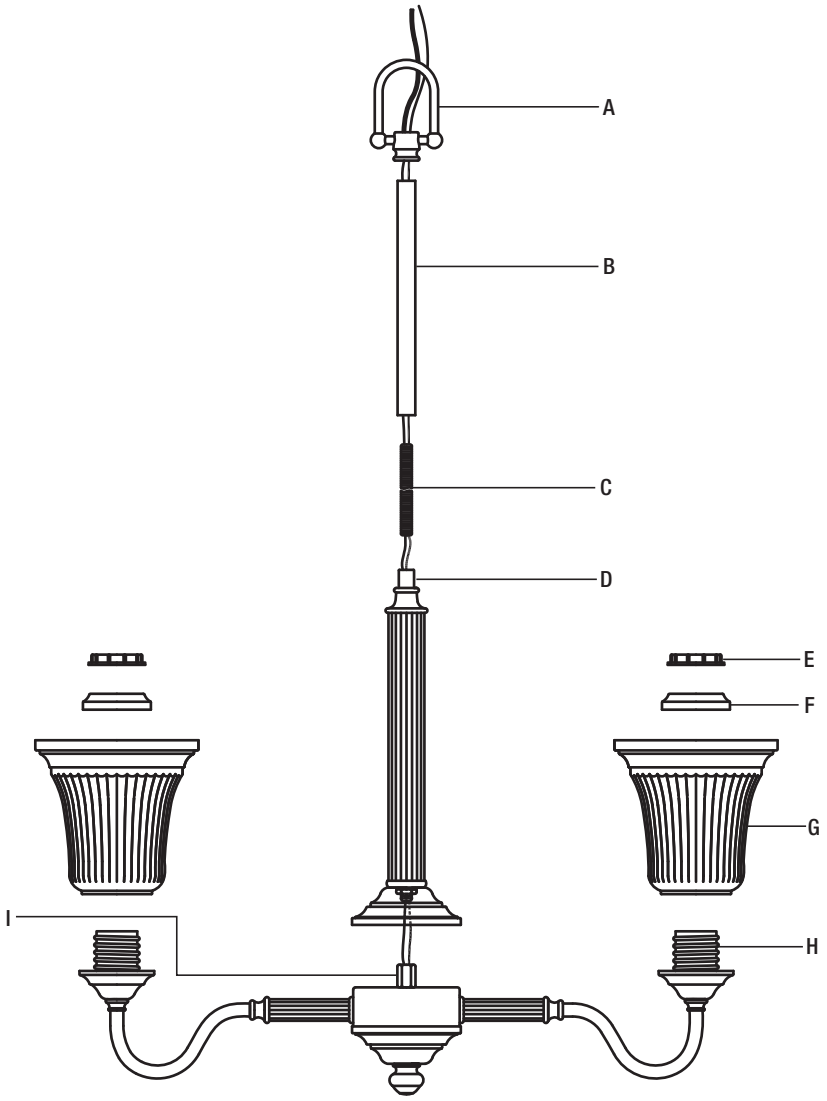

Part	Description	Quantity
A	Loop	1
B	Tube	1
C	Nipple A	1
D	Column	1
E	Socket Ring	5
F	Socket Cover	5
G	Shade	5
H	Socket	5
I	Bushing	1

Installation

1 Attaching the column to the body

- □ **Screw the nipple on the column (D) into the bushing (I).**

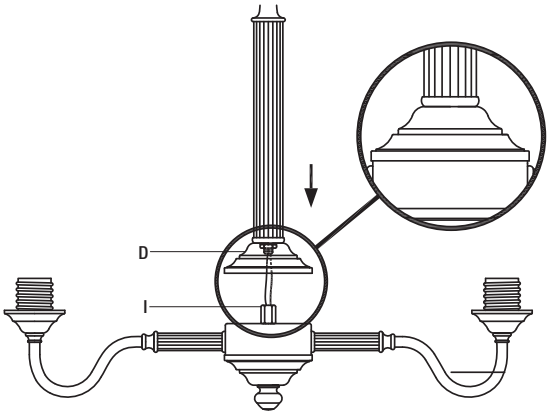

2 Connecting the nipple to the column

- □ **Screw nipple A (C) into the column (D).**

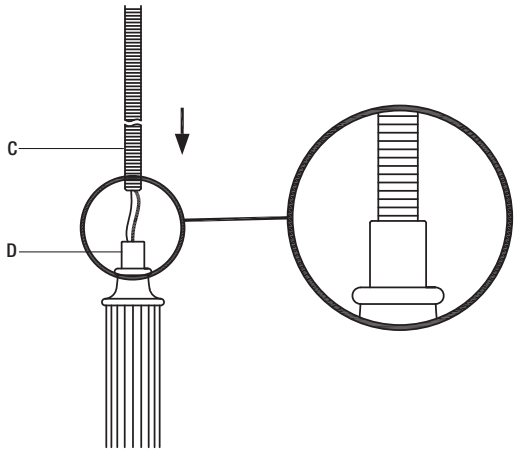

3 Securing the loop to the fixture

- □ **Place the tube (B) over nipple A (C).**
- □ **Screw the loop (A) onto nipple A (C).**

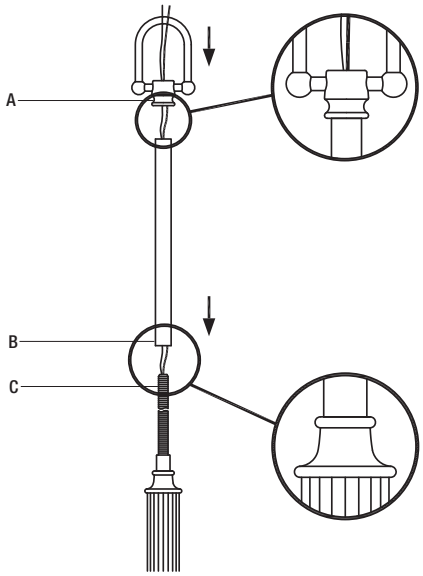

4 Securing the shades

- □ **Place the shades (G) over the sockets (H).**
- □ **Place the socket covers (F) over the sockets (H).**
- □ **Screw the socket rings (E) onto the sockets (H).**

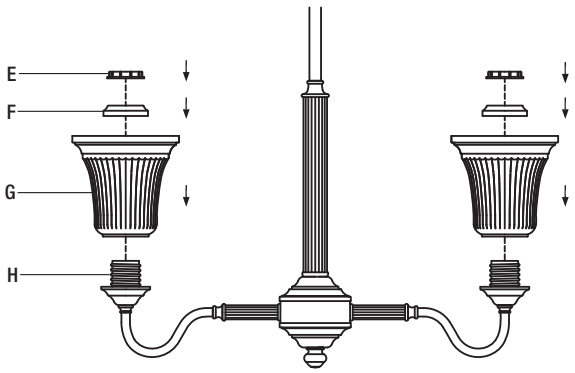

Installation (continued)

5 Attaching the mounting strap to the outlet box

- □ Screw nipple B (GG) into the screw collar loop (II).
- □ Screw nipple B (GG) a half-inch into the mounting strap (CC).
- □ Tighten the hex nut (FF) against the mounting strap (CC) to secure nipple B (GG).
- □ Attach the mounting strap (CC) to the outlet box using the outlet box screws (EE).

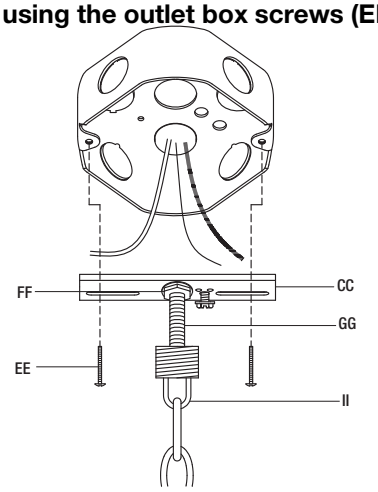

6 Determining the correct length of the chain

- □ Adjust the chain (JJ) to the required height by using pliers and a screwdriver to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) the link of the chain (JJ) attached to the loop (A), lifting the fixture and attaching it to a link closer to the ceiling.
- □ To avoid damage to the link, only open the link enough to hook it onto another link.
- □ The fixture can be raised and lowered in this manner until the desired height is achieved.
- □ Use pliers and a screwdriver to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage to the link finish) the first unused link of the chain (JJ). Remove and save the excess chain.

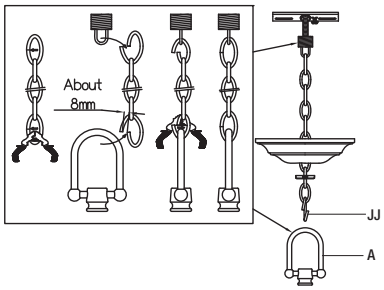

7 Connecting the electrical wires

- □ Weave the fixture wires up through the chain (JJ), through the ring (HH), through the screw collar loop (II), through the canopy (AA), and through nipple B (GG).
- □ Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (DD) on the mounting strap (CC).
- □ Connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the outlet box.
- □ Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral) wire from the outlet box.
- □ Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.
- □ Cover the three wire connections using the wire connectors (BB).
- □ Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.
- □ Position the wires back inside the outlet box.

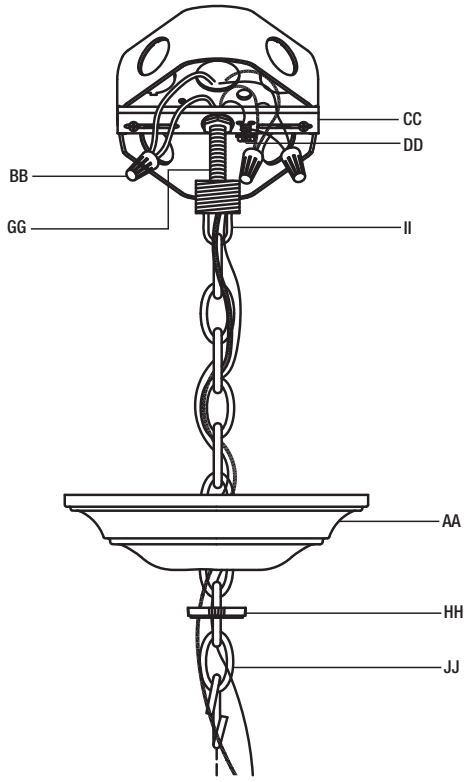

Installation (continued)

8 Securing the canopy

- □ **Place the canopy (AA) over nipple B (GG) all the way to the ceiling.**
- □ **Screw the ring (HH) onto the screw collar loop (II) until the canopy (AA) is held firmly against the ceiling.**

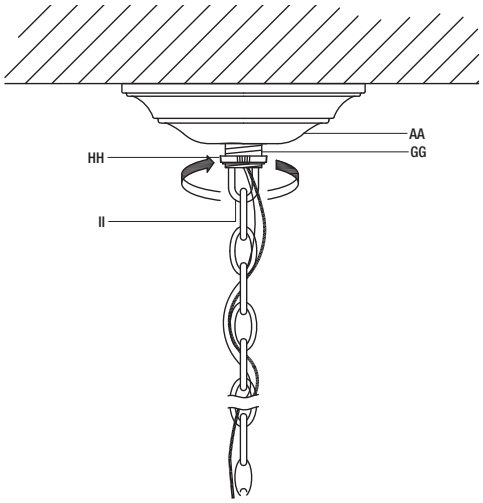

9 Installing the bulbs

- □ **Screw five 60-Watt maximum, medium-base incandescent bulbs (sold separately) into the sockets.**

NOTE: CFL equivalent energy-saving bulbs that do not exceed 13 Watts each can be used (sold separately).

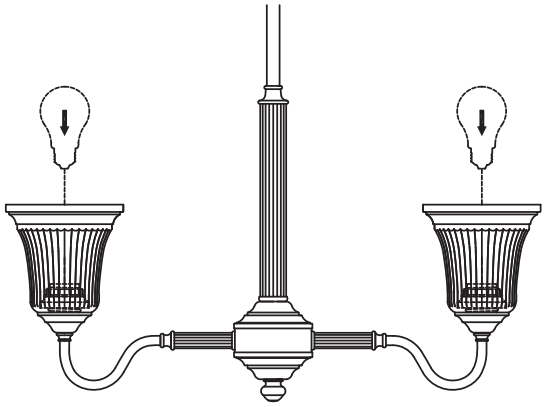

Care and Cleaning

- □ **Clean the fixture with a soft, dry cloth.**
- □ **Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.**

CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Commercial Electric Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

Commercial Electric™

Artículo # 721607
Modelo # HON8115A

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

ARAÑA PARA INTERIORES DE 5 LUCES

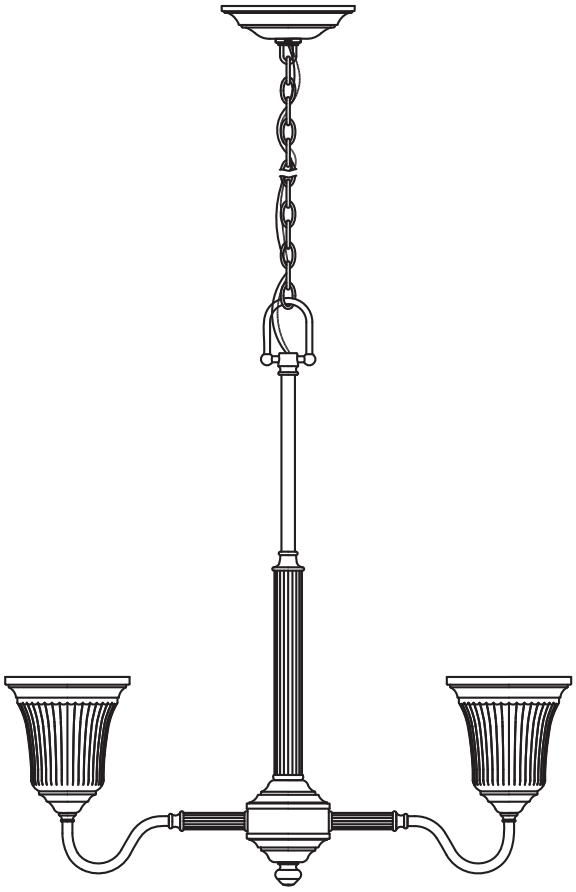

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Commercial Electric de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Commercial Electric a traves de de la compra de este arana para interiores. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Commercial Electric!

Índice

Índice **10**
Información de Seguridad **10**
Garantía **10**
Pre-instalación **11**
Planificación de la Instalatión 11
Herraminentas Necesarias 11
Requiere de Hardware 11
Contenido del Paquete 12
Instalación **13**
Mantenimiento y Limpieza **15**
Solución de problemas **15**

Información de Seguridad

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser perjudiciales o fatales.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.HomeDepot.com.

Pre-Instalatión

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentacion apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Peladores de cables

Gafas de seguridad

Escalera

Guantes

Destornillador de cabeza plana

Destornillador phillips

Cinta aislan

Pinzas cortacables

REQUIERE DE HARDWARE

NOTA: El objeto no se muestra en su tamaño real.


AA

BB

CC


DD

EE

FF


GG

HH

II

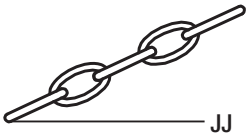
JJ

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Dosel	1
BB	Conector de Cable	3
CC	Correa de Montaje	1
DD	Tornillo de Toma de Tierra	1
EE	Tornillo de la Caja de Salida	2
FF	Tuerca Hexagonal	1
GG	Entrerrosca B	1
HH	Aro	1
II	Lazo de Collar de Tornillo	1
JJ	Cadena (5 pies.)	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

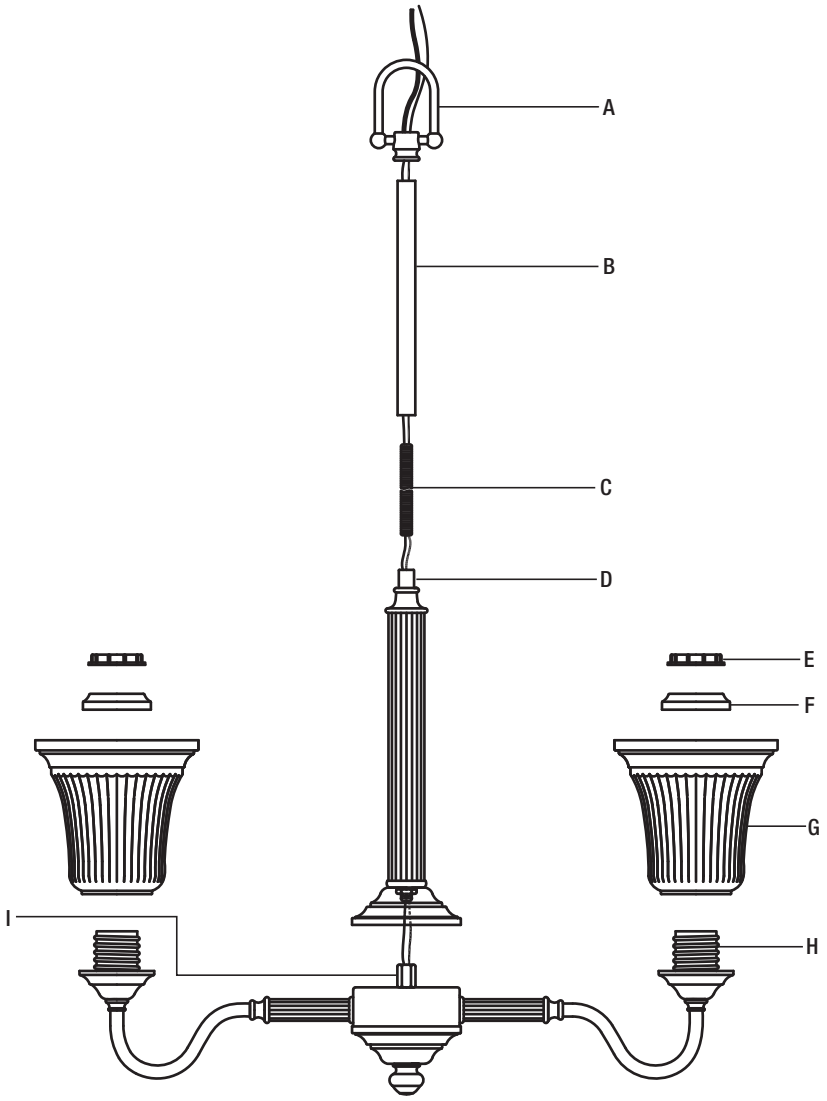

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Lazo	1
B	Tubo	1
C	Entrerrosca A	1
D	Columna	1
E	Aro del Portalámpara	5
F	Cubierta de Portalámpara	5
G	Pantalla	5
H	Portalámpara	5
I	Buje	1

Instalación

1 Acoplar la columna al cuerpo

- □ **Atornille la entrerrosca en la columna (D) en el buje (I).**

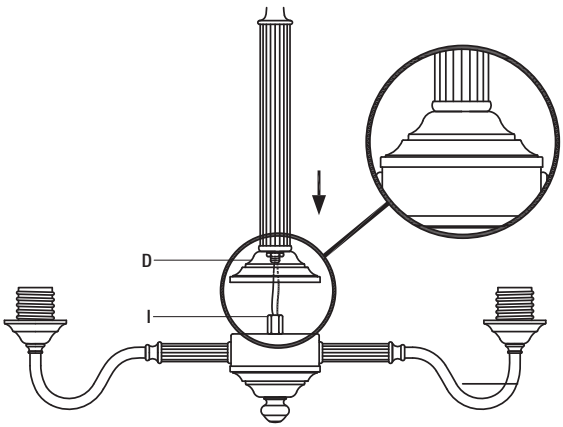

2 Conectar la entrerrosca a la columna

- □ **Atornille la entrerrosca A (C) en la columna (D).**

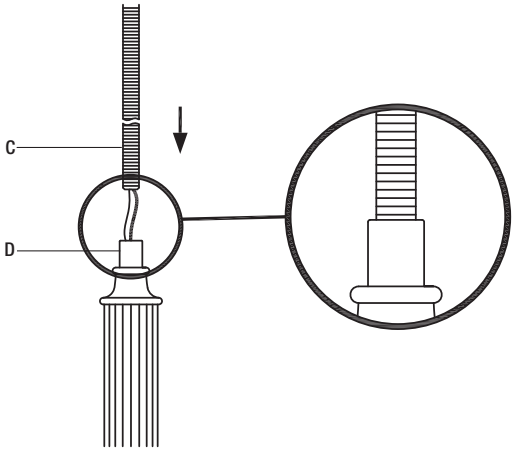

3 Fijar el lazo a la instalación

- □ **Coloque el tubo (B) sobre la entrerrosca A (C).**
- □ **Atorniille la lazo (A) en la entrrerosca A (C).**

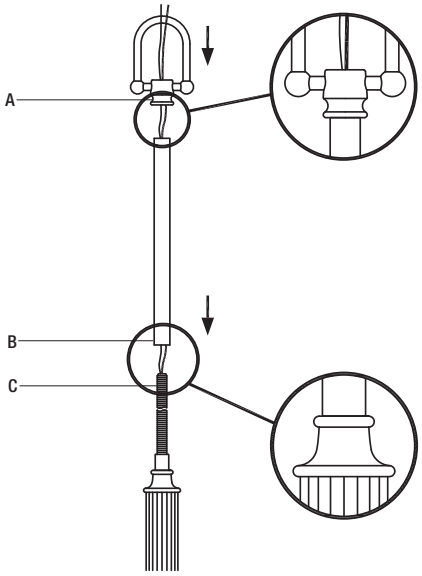

4 Fijar las pantallas

- □ **Coloque las pantallas (G) sobre los portalámparas (H).**
- □ **Coloque las cubierta de potalámpara (F) sobre los portalámparas (H).**
- □ **Atornille los aros de los portalámparas (E) en los portalámparas (H).**

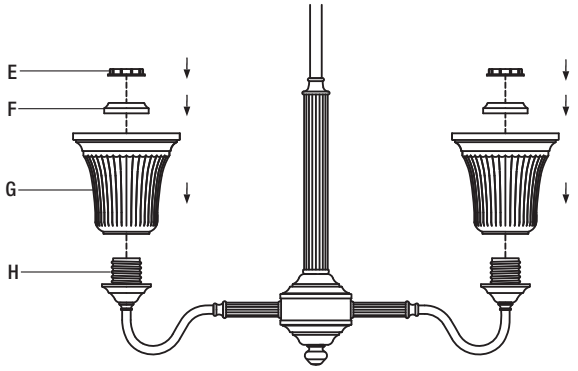

Instalación (continuación)

5 Acoplar la correa de montaje a la caja de salida

- □ **Atornille la entrerrosca B (GG) en la lazo de collar de tornillo (II).**
- □ **Atornille la entrerrosca B (GG) media pulgada en la correa de montaje (CC).**
- □ **Apriete la tuerca hexagonal (FF) contra la correa de montaje (CC) para fijar la entrerrosca B (GG).**
- □ **Acople la correa de montaje (CC) a la caja de salida usando los tornillos de la caja de salida (CC).**

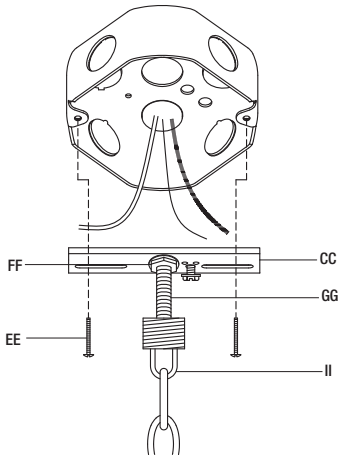

6 Determinar la longitud correcta de la cadena

- □ **Ajuste la cadena (JJ) a la altura requerida usando los alicates y un destornillador para retorcer y abrir (cobra la cadena con un paño para evitar que se dañe el acabado del enlace) el eslabón de la cadena (JJ) acoplado al lazo (A), levantando la instalación y acoplando un eslabón más cerca al techo.**
- □ **Para evitar dañar el eslabón, abra el eslabón solamente lo suficiente para engancharlo en otro eslabón.**
- □ **La instalación puede ser levantada y bajada de esta manera hasta que se logre la altura deseada.**
- □ **Use alicates y un destornillador para retorcer y abrir (cubra la cadena con un paño para evitar que se dañe el acabdo del eslabón) el primer eslabón no usado de la cadena (JJ). Quite y guarde el exceso de cadena.**

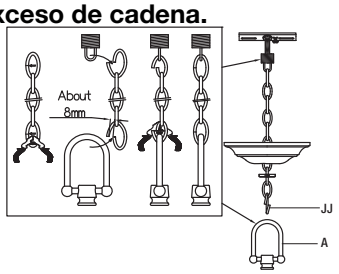

7 Conectar los cables eléctricos

- □ **Entrelace los cables de la la instalación a través de la cadena (JJ), a través del aro (HH), a través del lazo de collar de tornillo (II), a través del dosel (AA), y a través de la entrerrosca B (GG).**
- □ **Envuelva el cable de toma de tierra que hay desde la Instalación alrrededor de del tornillo de toma de tierra (DD) que hay en la correa de montaje (CC).**
- □ **Conecte el cable de toma de tierra que desde la instalación al cable de toma de tierra que hay desde la caja de salida.**
- □ **Conecte el cable sin escritura en él (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco (cable neutro) de la caja de salida.**
- □ **Connecte el cable con escritura en el desde la instalacion al cable negro (cable vivo) desde la caja de salida.**
- □ **Cobra last res conexiones de cables usando los conectores de cables (BB).**
- □ **Envuelva last res conexiones de cables con cinta eléctrica para una conexión más segura.**
- □ **Posicione los cables de vuelta al interior de la caja de salida.**

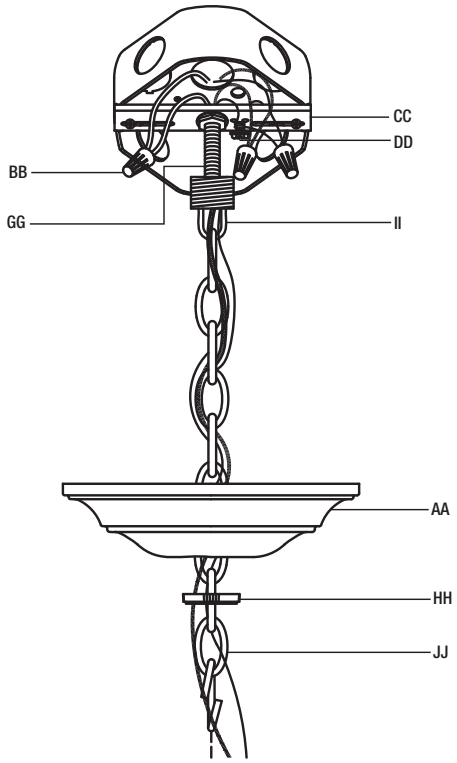

Instalación (continuación)

8 Fijar el dosel

- □ **Coloque el dosel (AA) sobre la entrerrosca B (GG) directamente al techo.**
- □ **Atornille el aro (HH) en el lazo del cuello del tornillo (II) hasta que el dosel (AA) esté fímemente sujeto contra el techo.**

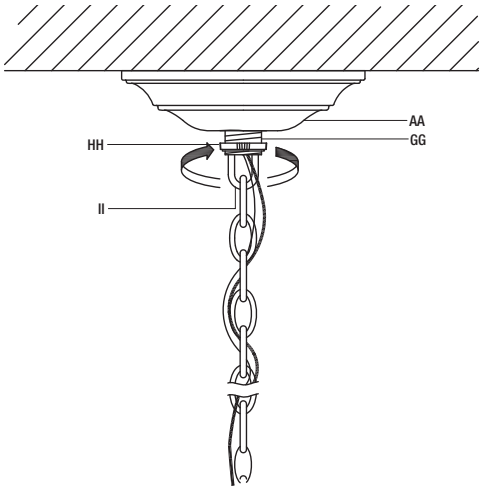

9 Instalar las bombillas

- □ **Atornille cinco bombillas incandescente de base mediana de hasta 60 Vatios (vendida por separado) en los portalámparas.**

NOTA: Bombillas CFL de ahorro equivalente de corriente que no excedan los 13 Watts cada uno pueden ser usados siempre (en venta por separado).

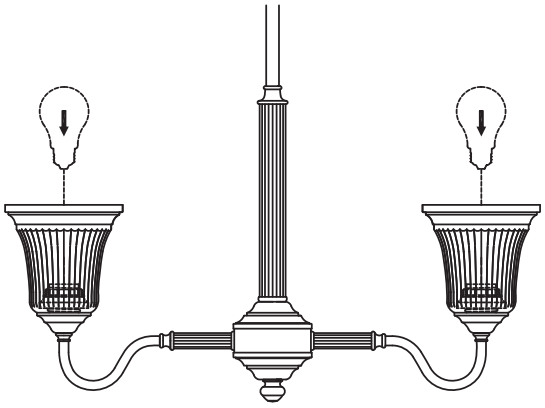

Mantenimiento y Limpieza

- □ **Limpia la lámpara con un paño suave y seco.**
- □ **No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.**

PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	Verifica que el cortacircuitos está en la posición de "ON (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de poder tiene polo a tierra.	Compruebe las conexiones del cableado. Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

Commercial Electric™

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Commercial Electric
de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para referencias futuras.

Commercial Electric™

Article # 721607
Modèle # HON8115A

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LUSTRE D'INTERIEUR A 5 AMP

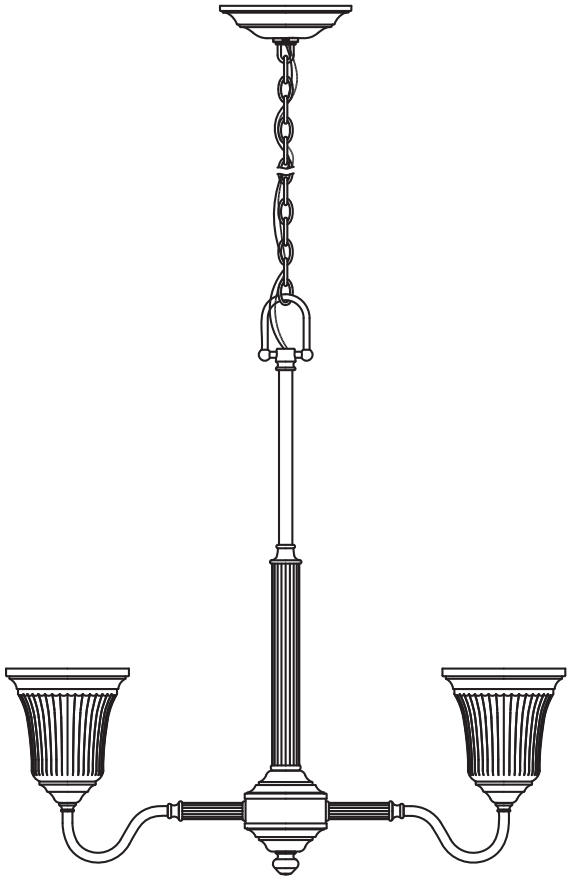

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Commercial Electric entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous vous remercions de la confiance que vous avez place en Commercial Electric en achetant ce lustre d'interieur. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Commercial Electric!

Table des Matières

Table des Matières **18**
Consignes de Sécurité **18**
Garantie **18**
Pré-Installation **19**
Planification de l'installation 19
Outils Requis 19
Materiel Requis 19
Contenu de l'Emballag 20
Installation **21**
Entretien et Nettoyage **22**
Dépannage **22**

Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.

AVERTISSEMENT: Be Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou visitez le site www.HomeDepot.com.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en eteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondent du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS

Dénudeur de câbles électriques

Lunettes de protection

Echelle

Gants


Tournevis à tête plate

Tournevis à croisillon

Ruban adhésif isolant

Pince Pour câbles électriques

MATERIEL REQUIS

NOTE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.


AA

BB

CC

DD EE

FF


GG

HH

II

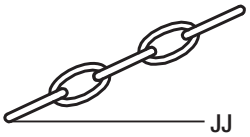
JJ

Pièce	Description	Quantité
AA	Pavillon	1
BB	Serre-Fils	3
CC	Sangle de Montage	1
DD	Vis de Terre	1
EE	Vis de Boîte de Sortie	2
FF	Écrou Hexagonal	1
GG	Embout B	1
HH	Anneau	1
II	Boucle de Col Vissé	1
JJ	Chaîne (5 pieds.)	1

Pré-Installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAG

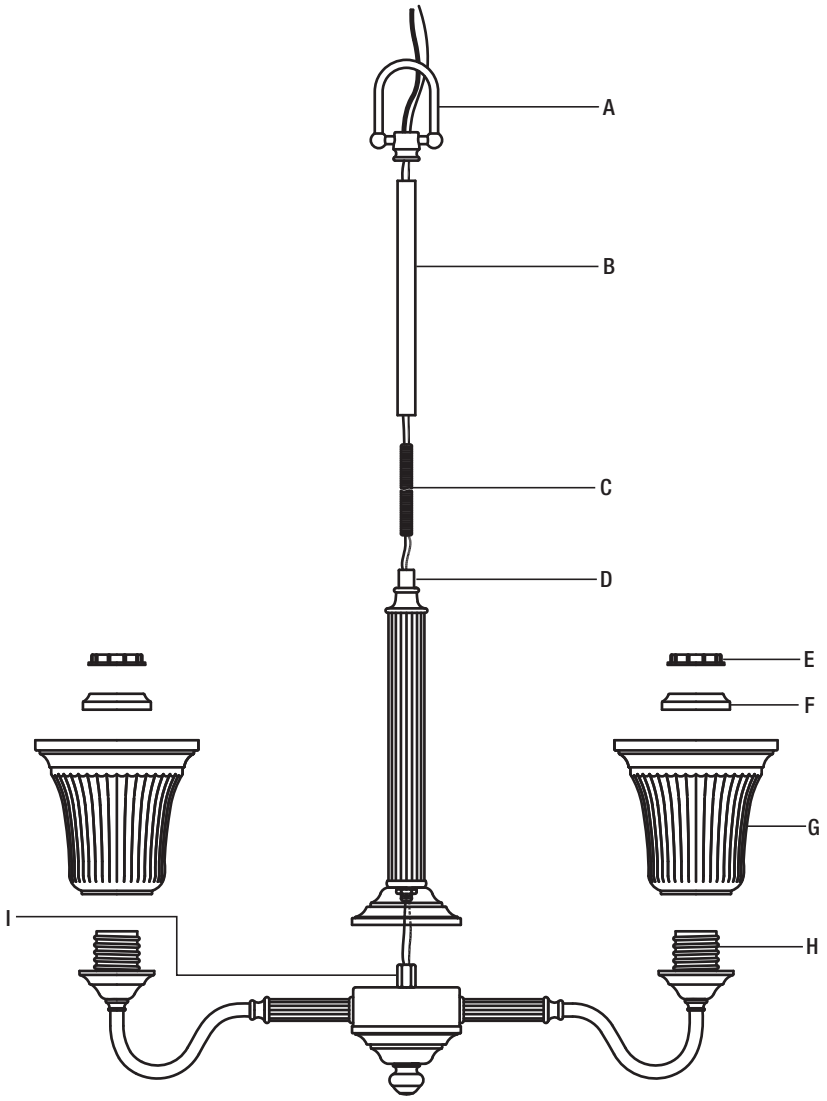

Pièce	Description	Quantité
A	Boucle	1
B	Tube	1
C	Embout A	1
D	Colonne	1
E	Anneau de Douille	5
F	Cache Douille	5
G	Abat-jour	5
H	Douille	5
I	Bague	1

Installation

1 Attacher la colonne au corps principal

- □ **Visser l'embout sur la colonne (D) dans la bague (I)**

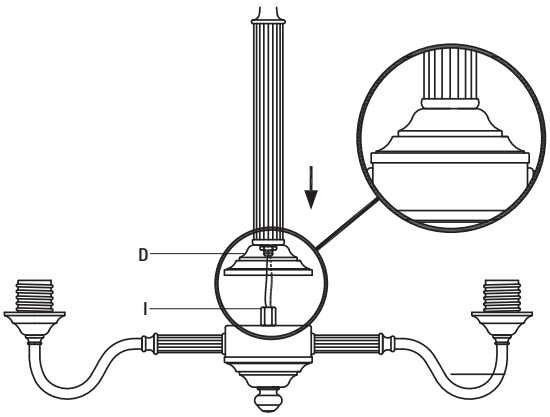

2 Connecter l'embout sur la colonne

- □ **Visser embout A (C) sur la colonne (D).**

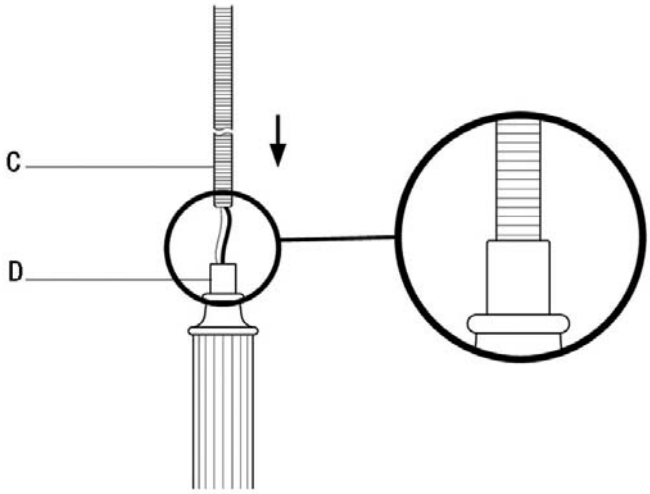

3 Fixer la boucle au luminaire

- □ **Placer le tube (B) sur l'embout A (C).**
- □ **Visser le boucle (A) sur l'embout A (C).**

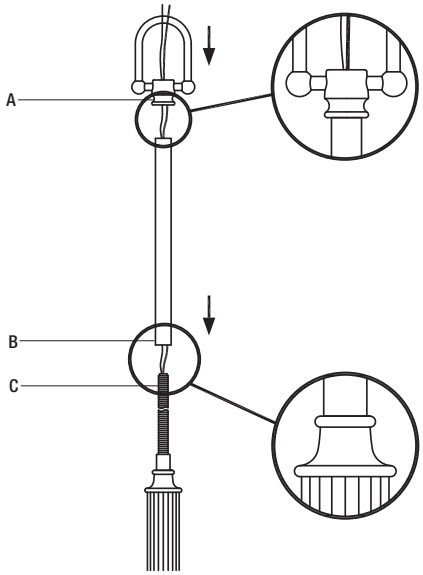

4 Fixer les abat-jour

- □ **Placer les abat-jour (G) sur les douille (H).**
- □ **Placer les cache douille (F) sur les douille (H).**
- □ **Visser les anneau de douille (E) sur les douille (H).**

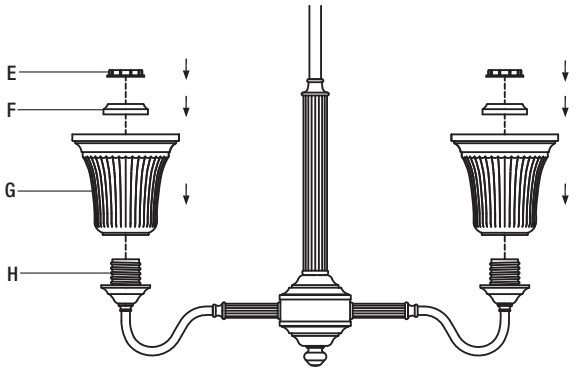

Installation (suite)

5 Attacher la sangle de montage sur la boîte de sortie

- □ **Visser embout B (GG) sur la boucle de col vissé (II).**
- □ **Visser l'embout B (GG) d'un demi pouce dans la sangle de montage (CC).**
- □ **Serrer l'ecrou hexagonal (FF) sur la sangle de montage (CC) pour fixer l'embout B (GG).**
- □ **Attacher la sangle de montage (CC) à la boîte de sortie en utilisant les vis de la boîte de sortie (EE).**

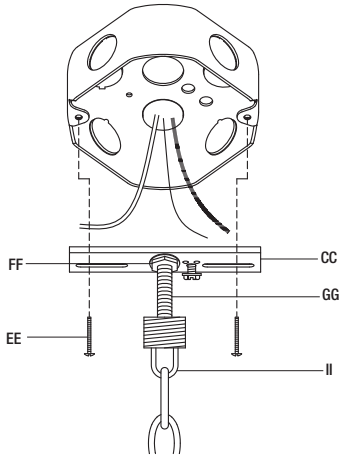

6 Déterminer la longueur correcte de la chaîne

- □ **Régler la chaîne (JJ) à la hauteur requise en utilisant des pinces et un tournevis pour ouvrir les anneaux de la chaîne (JJ) attachés à la boucle (A) (placer un tissu sur la chaîne pour ne pas endommager le fini des anneaux), soulever le luminaire et l'attacher à un anneau plus près du plafond.**
- □ **Eviter d'endommager les anneaux en les ouvrant trop largement.**
- □ **Le luminaire peut être élevé et abaissé de cette manière pour atteindre la hauteur désirée.**
- □ **Utiliser des pinces et un tournevis pour ouvrir le premier anneau inutilisé de la chaîne (JJ) (placer un tissu sur la chaîne pour ne pas endommager le fini des anneaux). Mettre de côté le restant de la chaîne.**

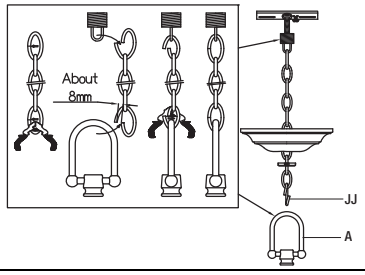

7 Conneter les fils électriques

- □ **Faire monter les fils du luminaire au travers de la chaine (JJ), au travers de l'anneau (HH), au travers de la boucle de col visse (II), au travers du pavillon (AA), et au travers de l'embout B (GG).**
- □ **Enrouler le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre (DD) sur la sangle de montage (CC).**
- □ **Connecter le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie.**
- □ **Connecter le fil sans marque écrite (avec des nervures en relief) du luminaire au fil blanc (neutre) de la boîte de sortie.**
- □ **Connecter le fil avec une marque écrite du luminaire au fil noir (sous tension) de la boîte de sortie.**
- □ **Recouvrir les trois connexions de fils avec les serre-fils (BB).**
- □ **Envelopper les trois connexions de fils avec du ruban adhésif isolant pour une connexion plus sure.**
- □ **Remettre les fils à l'intérieur de la boîte de sortie.**

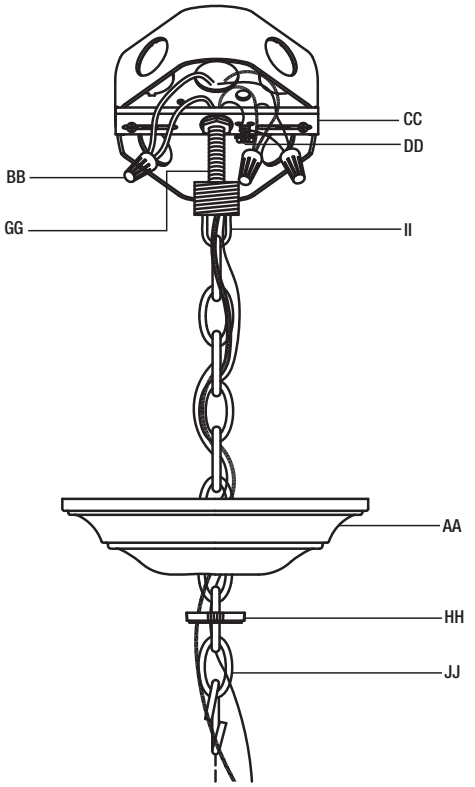

Installation (suite)

8 Fixer le pavillon

- □ **Placer le pavillon (Q) sur l'embout B (O) jusqu'à atteindre le plafond.**
- □ **Visser l'anneau (R) sur la boucle de col vissé (P) jusqu'à ce que le pavillon (Q) soit bien fixé sur le plafond.**

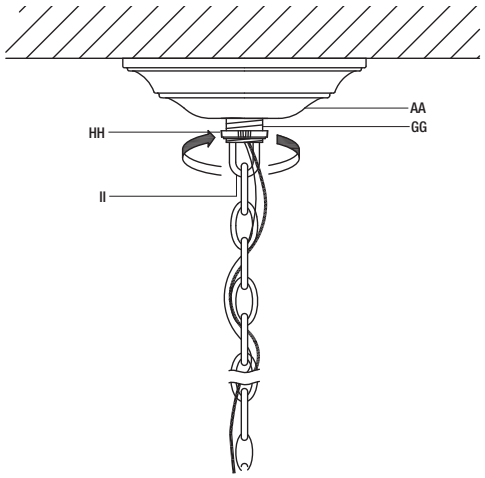

9 Installer les ampoules

- □ **Visser cinq ampoules incandescente a culot moyen de 60 wattas maximum (vendue separement) dans les douilles.**

REMARQUE: Vous pouvez utiliser des ampoules économisant l'énergie équivalentes à celles CFL ; veillez à ne pas dépasser 13 Watts par ampoule (non fournies).

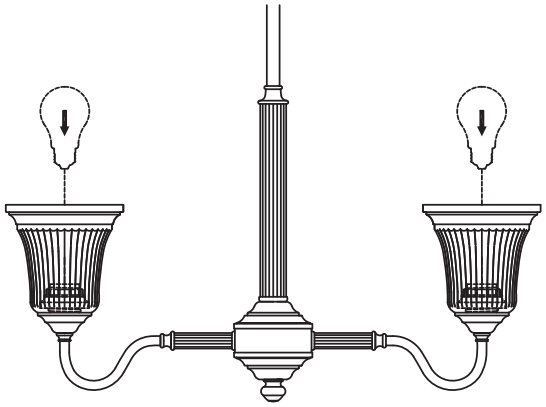

Entretien et Nettoyage

- □ **Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.**
- □ **N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.**

AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	Le courant est coupé.	Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclench
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	Verifiez les connexions des câbles. Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.

Commercial Electric™

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Commercial Electric entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.